KK · Kombi Kopf — combined head
LK · Löschkopf — erase head

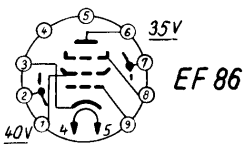

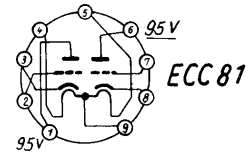

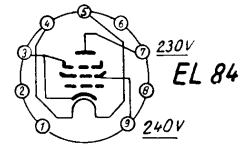

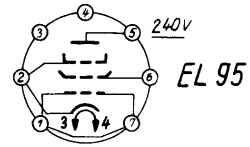

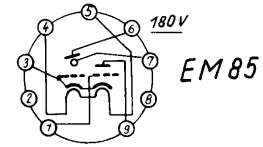

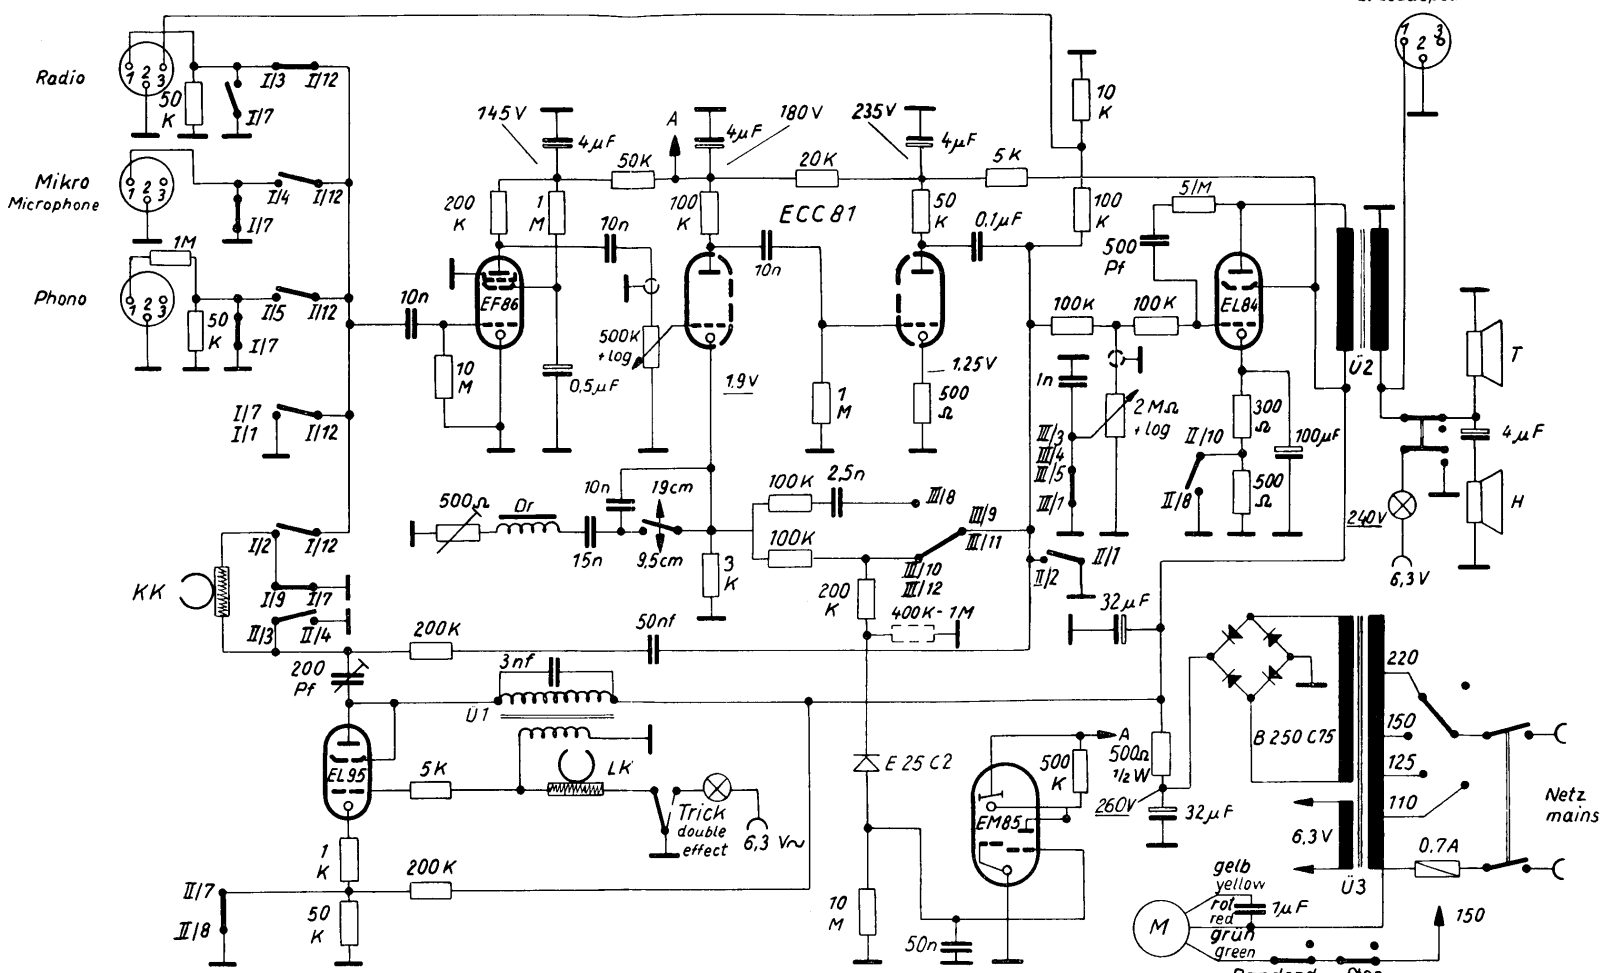

Schalter
switch

		Ebene I base I									Ebene II base II					Ebene III base III							Ebene IV base IV				
		12/1	12/2	12/3	12/4	12/5	7/3	7/4	7/5	7/9	1/2/3/4	3/4	4/7	7/8	8/10	1/3	1/4	1/5	6/8/9	9/10	10/11	11/12	2/6/7	3/6/7	4/6/7	5/6/7	
Stop	Stop	●									●																
Wiederg.	Play		●				●	●	●			●			●				●				●				
Aufn. Radio	Record Radio			●				●	●	●			●	●		●			●					●			
Aufn. Mikro	Record Mike				●				●	●				●			●			●					●		
Aufn. Phono	Record Phono					●				●				●				●			●					●	

Ebene
base
IV
III
II
I

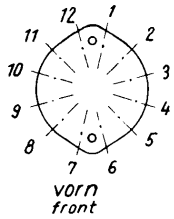

Gezeichnete Schalterstellungen: Aufnahme Rundfunk
Gemessen mit Instrument 1000Ω pro Volt
Alle Widerstände ohne Angabe ¼ Watt

drawn switch positions: Record Radio
measured with instrument 1000Ω per Volt
all resisters without declaration ¼ Watt

Änderungen vorbehalten!
In changement subject without notice

Ausf.	1
Datum	13.12.67
Name	G.

Schaltbild Tonbandkoffer MK5

Diagram SAJA Tape Recorder MK5

Sander u. Janzen
Berlin NW 87
Alt-Moabit 62/63